Mode d'emploi MEDIA

I- Utilisation du tableau de bord

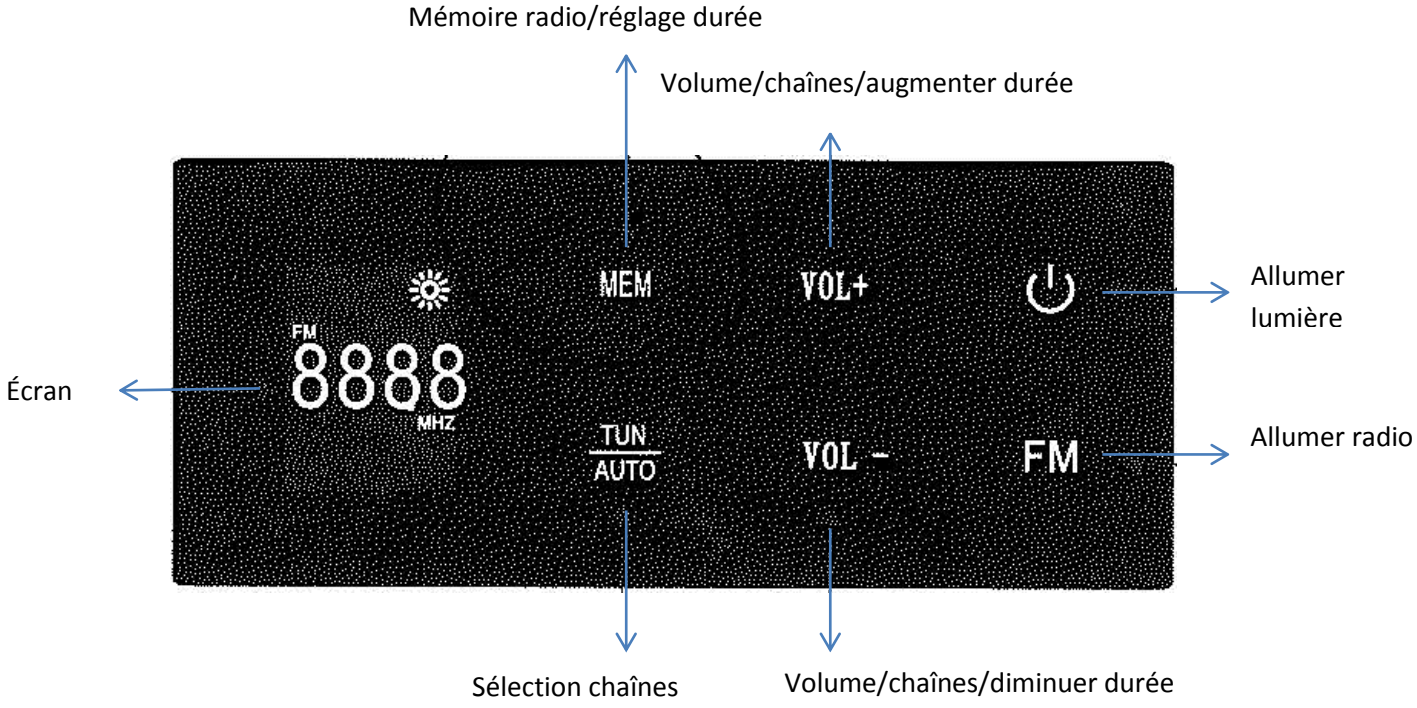

II- Guide d'utilisation

1. Interrupteur de la lumière : Appuyez sur pour allumer ou éteindre la lumière.

2. Radio
   (a) Appuyez sur (FM) pour activer la fonction radio, l'écran affichera la fréquence de la radio et un son léger sortira des haut-parleurs.
   (b) Sélection de la chaîne : Appuyez sur (TUN AUTO), après que l'écran ait affiché « TUN », vous pouvez appuyer sur (VOL+) ou (VOL−) pour sélectionner la chaîne précédente ou suivante. Un appui court vous permettra d'ajuster manuellement la fréquence. Un appui long de plus de 2 secondes vous permettra de sélectionner la chaîne suivante ou précédente automatiquement. En cas de signal faible, il est recommandé de sélectionner les chaînes manuellement.
   (c) Mémoire : quand une chaîne est reçue, , appuyez sur (MEM) pour enregistrer la chaîne en n°1 et l'écran affichera « M-01 ». Quand vous enregistrerez la chaîne suivante, sa position dans la mémoire augmentera d'une chaîne automatiquement. La plage des stations enregistrées va de Ch01 à Ch20.

(d) Sélection des chaînes : Appuyez sur (MEM), puis ensuite sur (VOL+) ou (VOL-) pour sélectionner la position de la station désirée. L'écran affichera le numéro « Ch01 – Ch20 » et les haut-parleurs se mettront en marche.

(e) Recherche automatique des chaînes : appuyez sur (TUN AUTO) pendant 2 secondes pour activer le mode recherche automatique, le système recherchera alors les chaînes entre 87.5 et 108Mhz automatiquement et l'écran affichera les résultats de la recherche en direct. Quand une chaîne sera reçue, l'écran affichera « 01CH », cela signifie que le système à reçu une première chaîne et qu'il l'a sauvegardé automatiquement. Le système continuera à chercher jusqu'à ce que la mémoire de 20 chaînes soit remplie ou que les 108Mhz soient atteints.

(f) Ajustement du volume : Appuyez sur (VOL+) ou (VOL-) pour régler le volume. L'écran affichera le nombre de décibels.

3. Lumière : Appuyez sur ⏻ pour allumer ou éteindre la lumière.

4. Réglage de l'heure : il doit se faire lorsque la radio est éteinte et doit être réglée à nouveau lorsque l'alimentation est mise hors tension.

   (a) Affichage de l'heure : 16:38 (16 correspond à l'heure et 38 aux minutes)

   (b) Appuyez longuement sur "MEM" pour régler les heures ou les minutes en fonction du nombre qui clignote, appuyez ensuite sur (VOL+) ou (VOL-) pour régler l'heure.